


HC200F 接线图

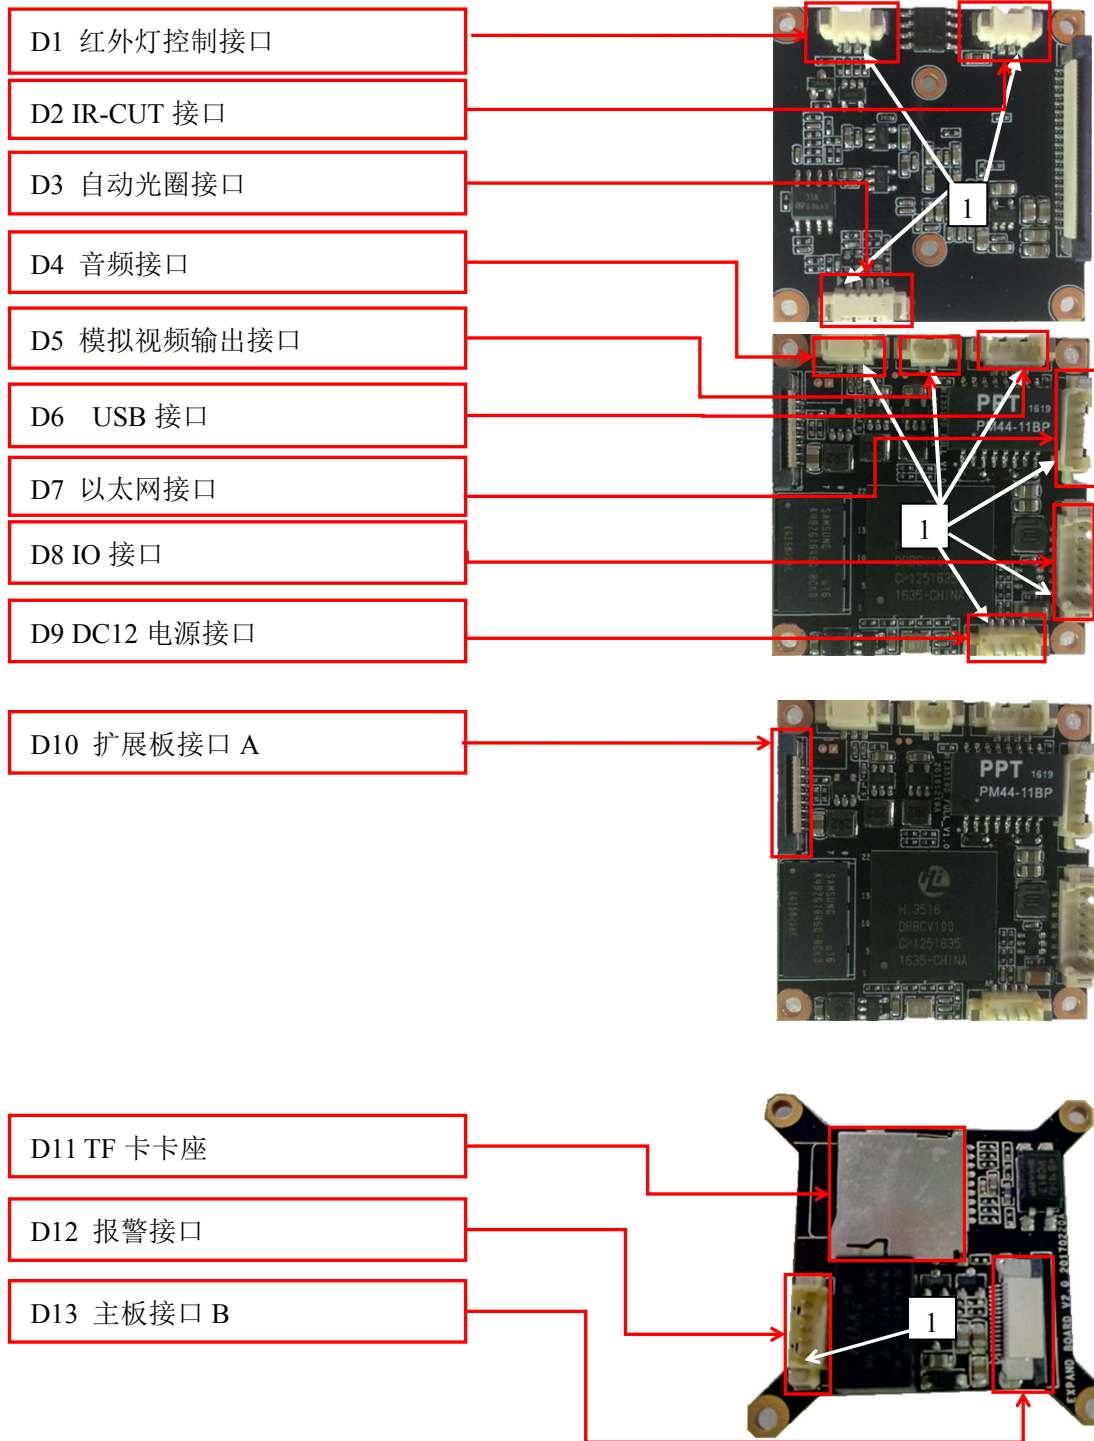

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	红外灯控制口	1	红外灯控制信号输入	被动模式(灯板输出到模组)
		2	GND	地
D2	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D3	自动光圈接口	1	CON-	
		2	CON+	
		3	DRV+	
		4	DRV-	
D4	音频接口	1	音频输出	音频输出
		2	音频输入	音频输入
		3	GND	音频地
D5	模拟视频接口	1	CVBS 输出	模拟视频输出
		2	GND	音频地
D6	USB 接口	1	电源 5.0V	电源 5.0V
		2	USB0 D +	USB0 D +
		3	USB0 D -	USB0 D -
		4	GND	GND
D7	以太网接口	1	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		2	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		3	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		4	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		5	LED+	网络连接指示灯正
		6	LED-	网络状态指示灯负
D8	I0 接口	1	485_A	485输出
		2	485_B	485输出
		3	Input	输入信号
		4	GND	地
		5	OUTPUT	输出
		6	GND	地
		7	CONFIG_DEFAULT	复位信号
D9	DC12 电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	空	NULL
		4	GND	GND
D12	报警接口	1	继电器公共端	
		2	继电器常开端	
		3	继电器常关端	
		4	报警接口+	
		5	报警接口-	