


## MC-E16 接线图

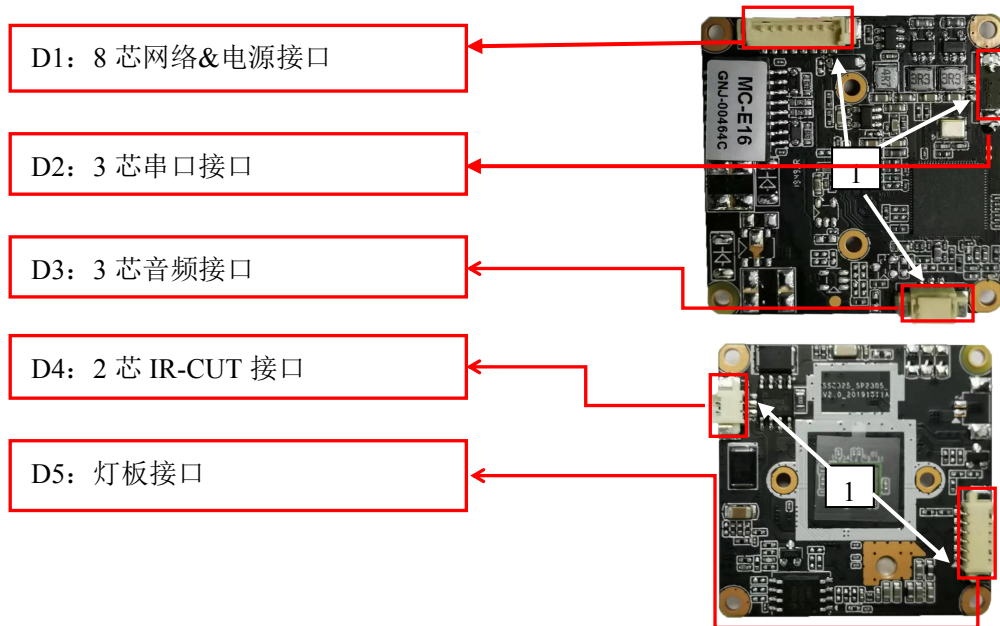

**注：白色箭头所指方向即为第一脚**

### 接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	LED+	网络状态指示灯正
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	3芯串口接口	1	GND	地
		2	AF_TX	AF自动聚焦接口
		3	AF_RX	NC
D3	3芯音频接口	1	AUDIO_OUT	外接音箱
		2	AUDIO_IN	外接有源拾音器
		3	GND	地
D4	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D5	灯板接口	1	CDS_IN	光敏信号输入（灯板输入到模组）
		2	GND	地
		3	DC 12V_OUT	DC12V 输出
		4	GND	地



		5	IO_IN	预留
		6	IO_OUT	主动灯板控制信号（模组输出到灯板）